




1. При первом включении ТВ выбирайте язык «Русский»:

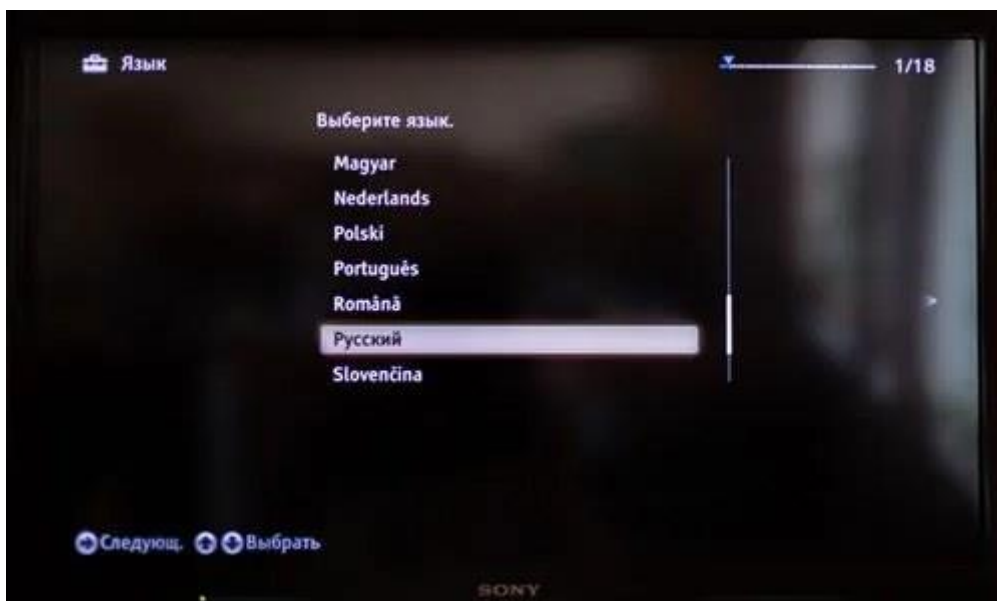


2. Выбирайте страну «Россия»:

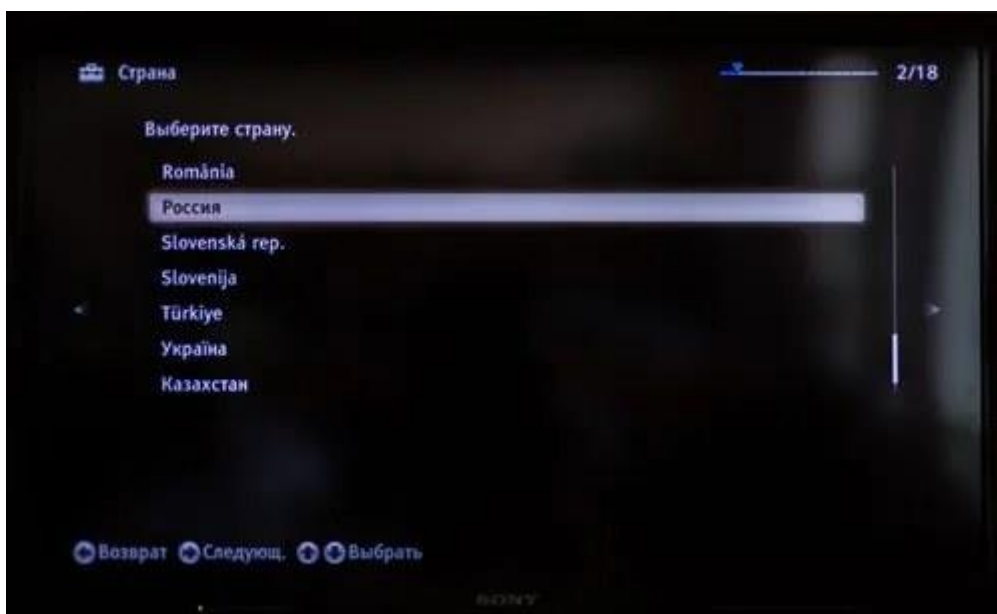


3. Придумайте и введите pin-код. Например «1111»:

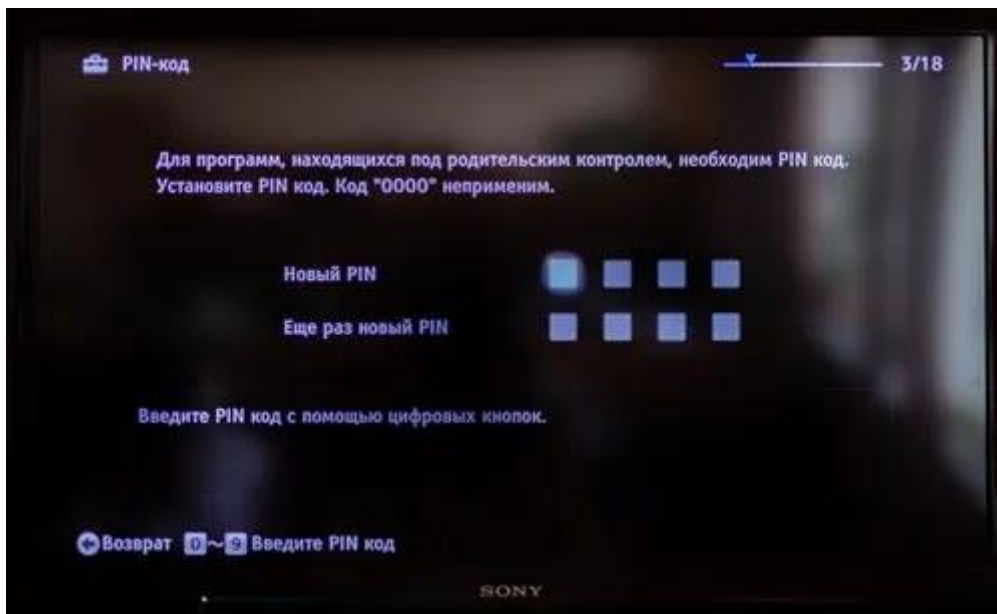


4. Выберите режим эксплуатации «Дом»:

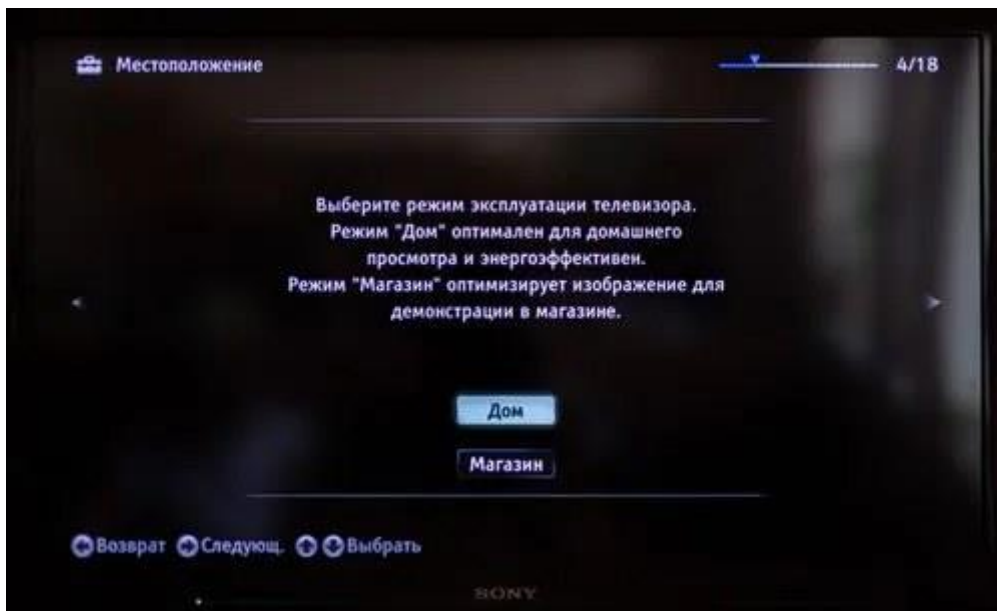


5. Выберите расположение телевизора. Например, «Настольная Подставка»:

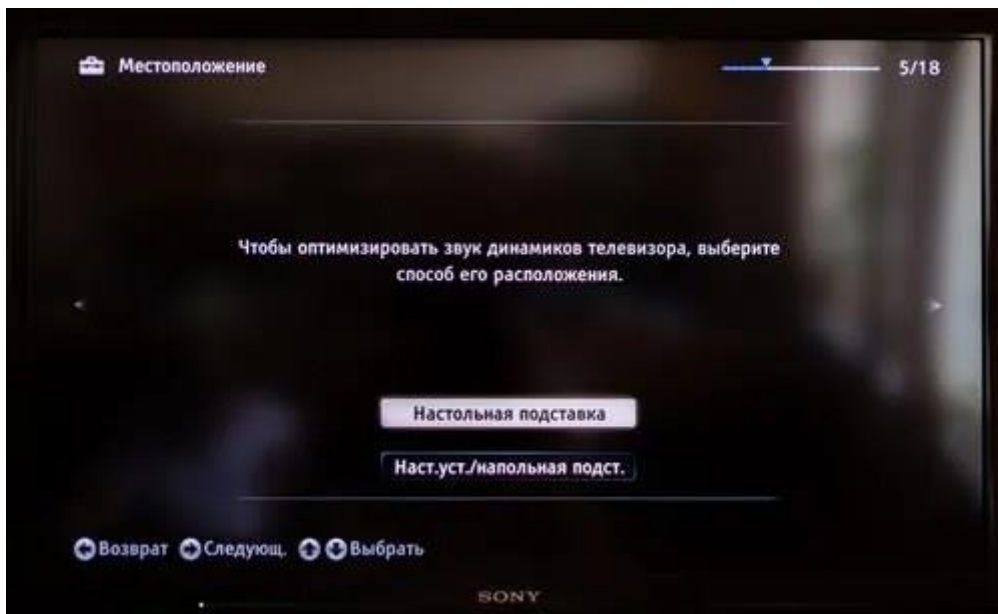

6. Выберите тип трансляции «Цифровое и аналоговое ТВ»:

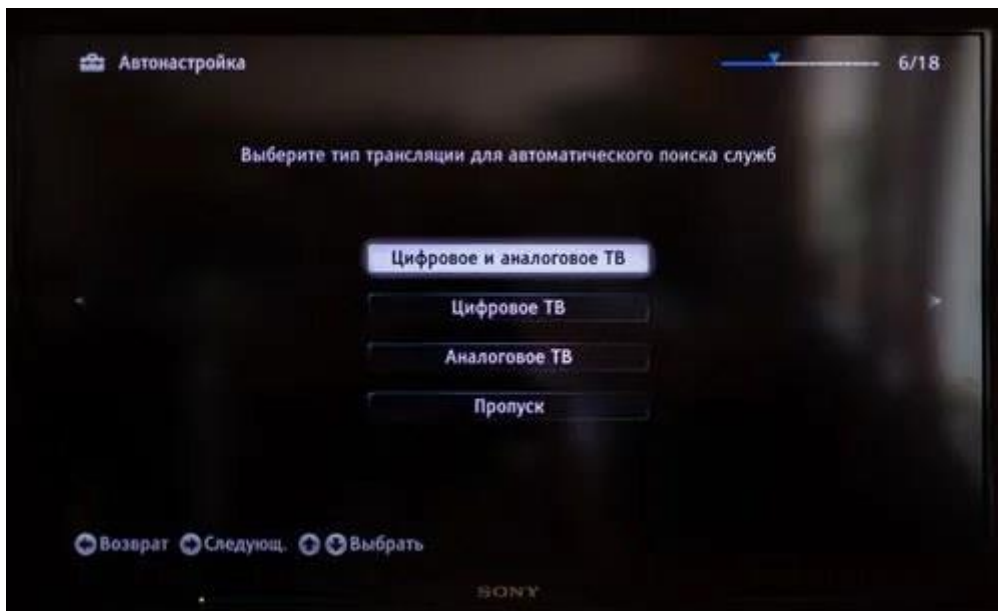

7. Выберите тип подключения ТВ «Кабель»:

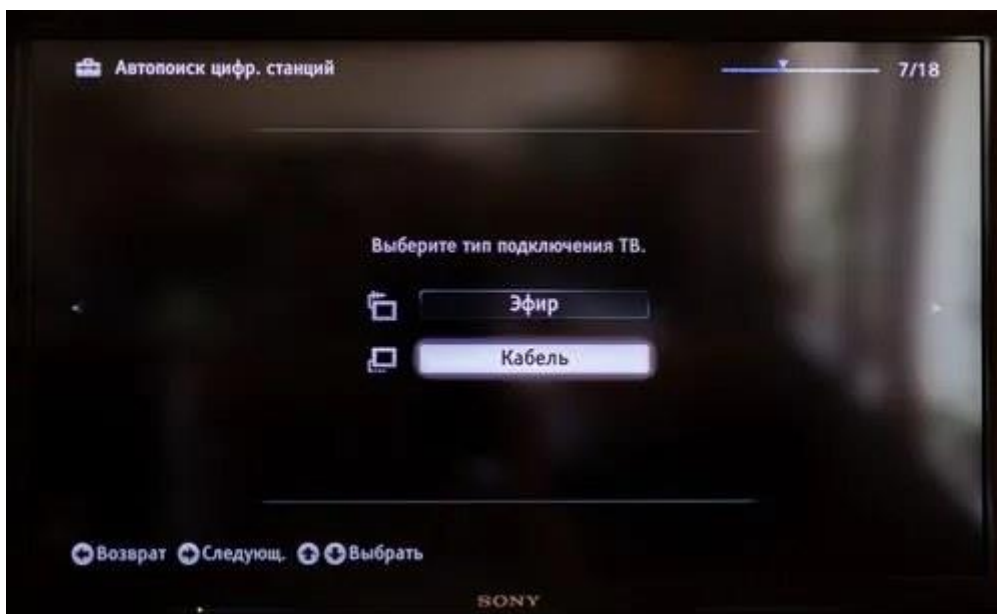


8. Выберите оператора «Другое»:

9. Выберите НАСТРОЙКА ЧАСТОТЫ - РУЧНАЯ

Частоту задайте **330 МГц**

Выберите пункт меню «Начать»

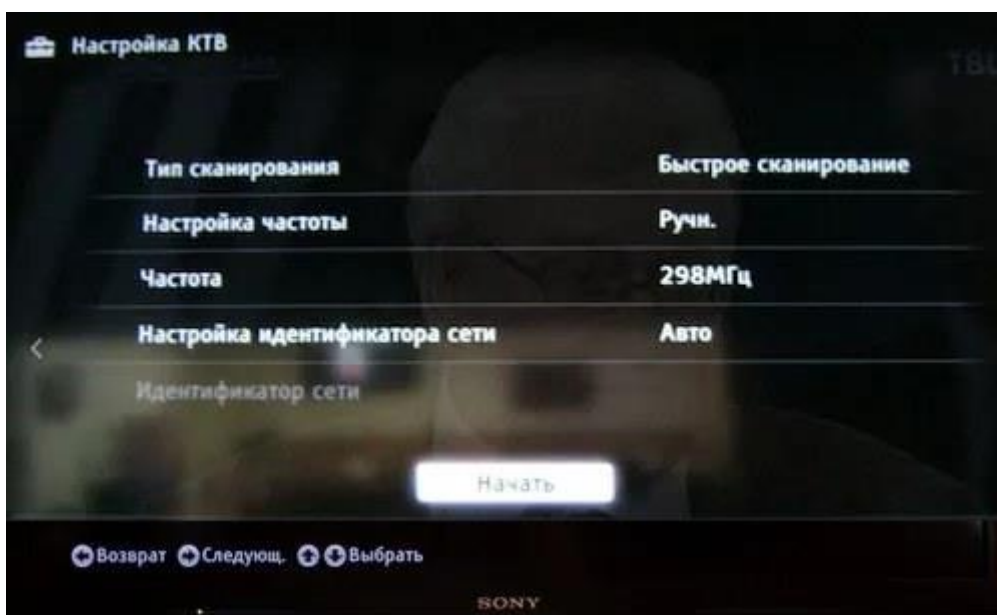

В случае если настройка будет производиться в режиме Полное сканирование (по умолчанию стоит Быстрое сканирование), установите следующие параметры поиска:

- сеть DVB-C или кабельная сеть;
- скорость передачи (символьная скорость) 6900;
- Начальная частота: 330 МГц; конечная частота (окончания): 450 МГц;
- демодуляция 256.

Сортировка каналов

Как зайти в режим сортировки

Нажмите на пульте кнопку «Home», перейдите в меню «Установки», выберите «Настройка аналоговых каналов»:

В появившемся меню выбирайте «Сортировка программ»:

Для перехода в меню сортировки цифровых каналов нажмите на пульте кнопку «Home», перейдите в меню «Установки», выберите «Цифровая конфигурация»:

Выбирайте пункт «Сортировка цифровых программ»:

Как сортировать каналы.

Из списка слева выберите канал, который хотите переместить на другую позицию (номер позиции отображен в столбце «Прг.») и нажмите центральную кнопку на крестовине пульта:

После нажатия центральной кнопки на пульте выбранный канал переместится в правую часть экрана. Заполните поле «Введите номер программы» желаемой позицией, на которую вы хотите переместить данный канал, и нажмите центральную кнопку на крестовине пульта:

Канал переместился на выбранную нами позицию:

Сортировка цифровых каналов выполняется аналогичным способом.